

# 汚染評価の考え方

## <概要>

汚染の形態や広がり状況による、表面汚染の状態と評価（単位）の考え方について示す。

### スポット汚染

1スポット

スポット

スポット状




単位：Bq

### 広がりのある汚染

サーベイメータの検出面積より広い汚染

部屋全体に広がっている汚染

検出面積70cm<sup>2</sup>よりも広い

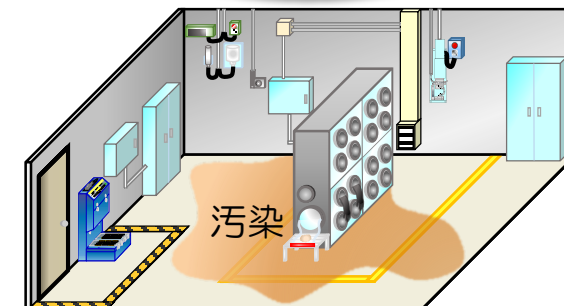

(4m<sup>2</sup>以上は区域設定の必要有り)

区域設定

- ・ α線：4×10<sup>-1</sup>Bq/cm<sup>2</sup>
- ・ β線：4Bq/cm<sup>2</sup>

単位：Bq/cm<sup>2</sup>